


MONTÁŽNÍ NÁVOD

STAVEBNÍHO POUZDRA PROFIKIT

DO SYSTÉMŮ SUCHÉ VÝSTAVBY

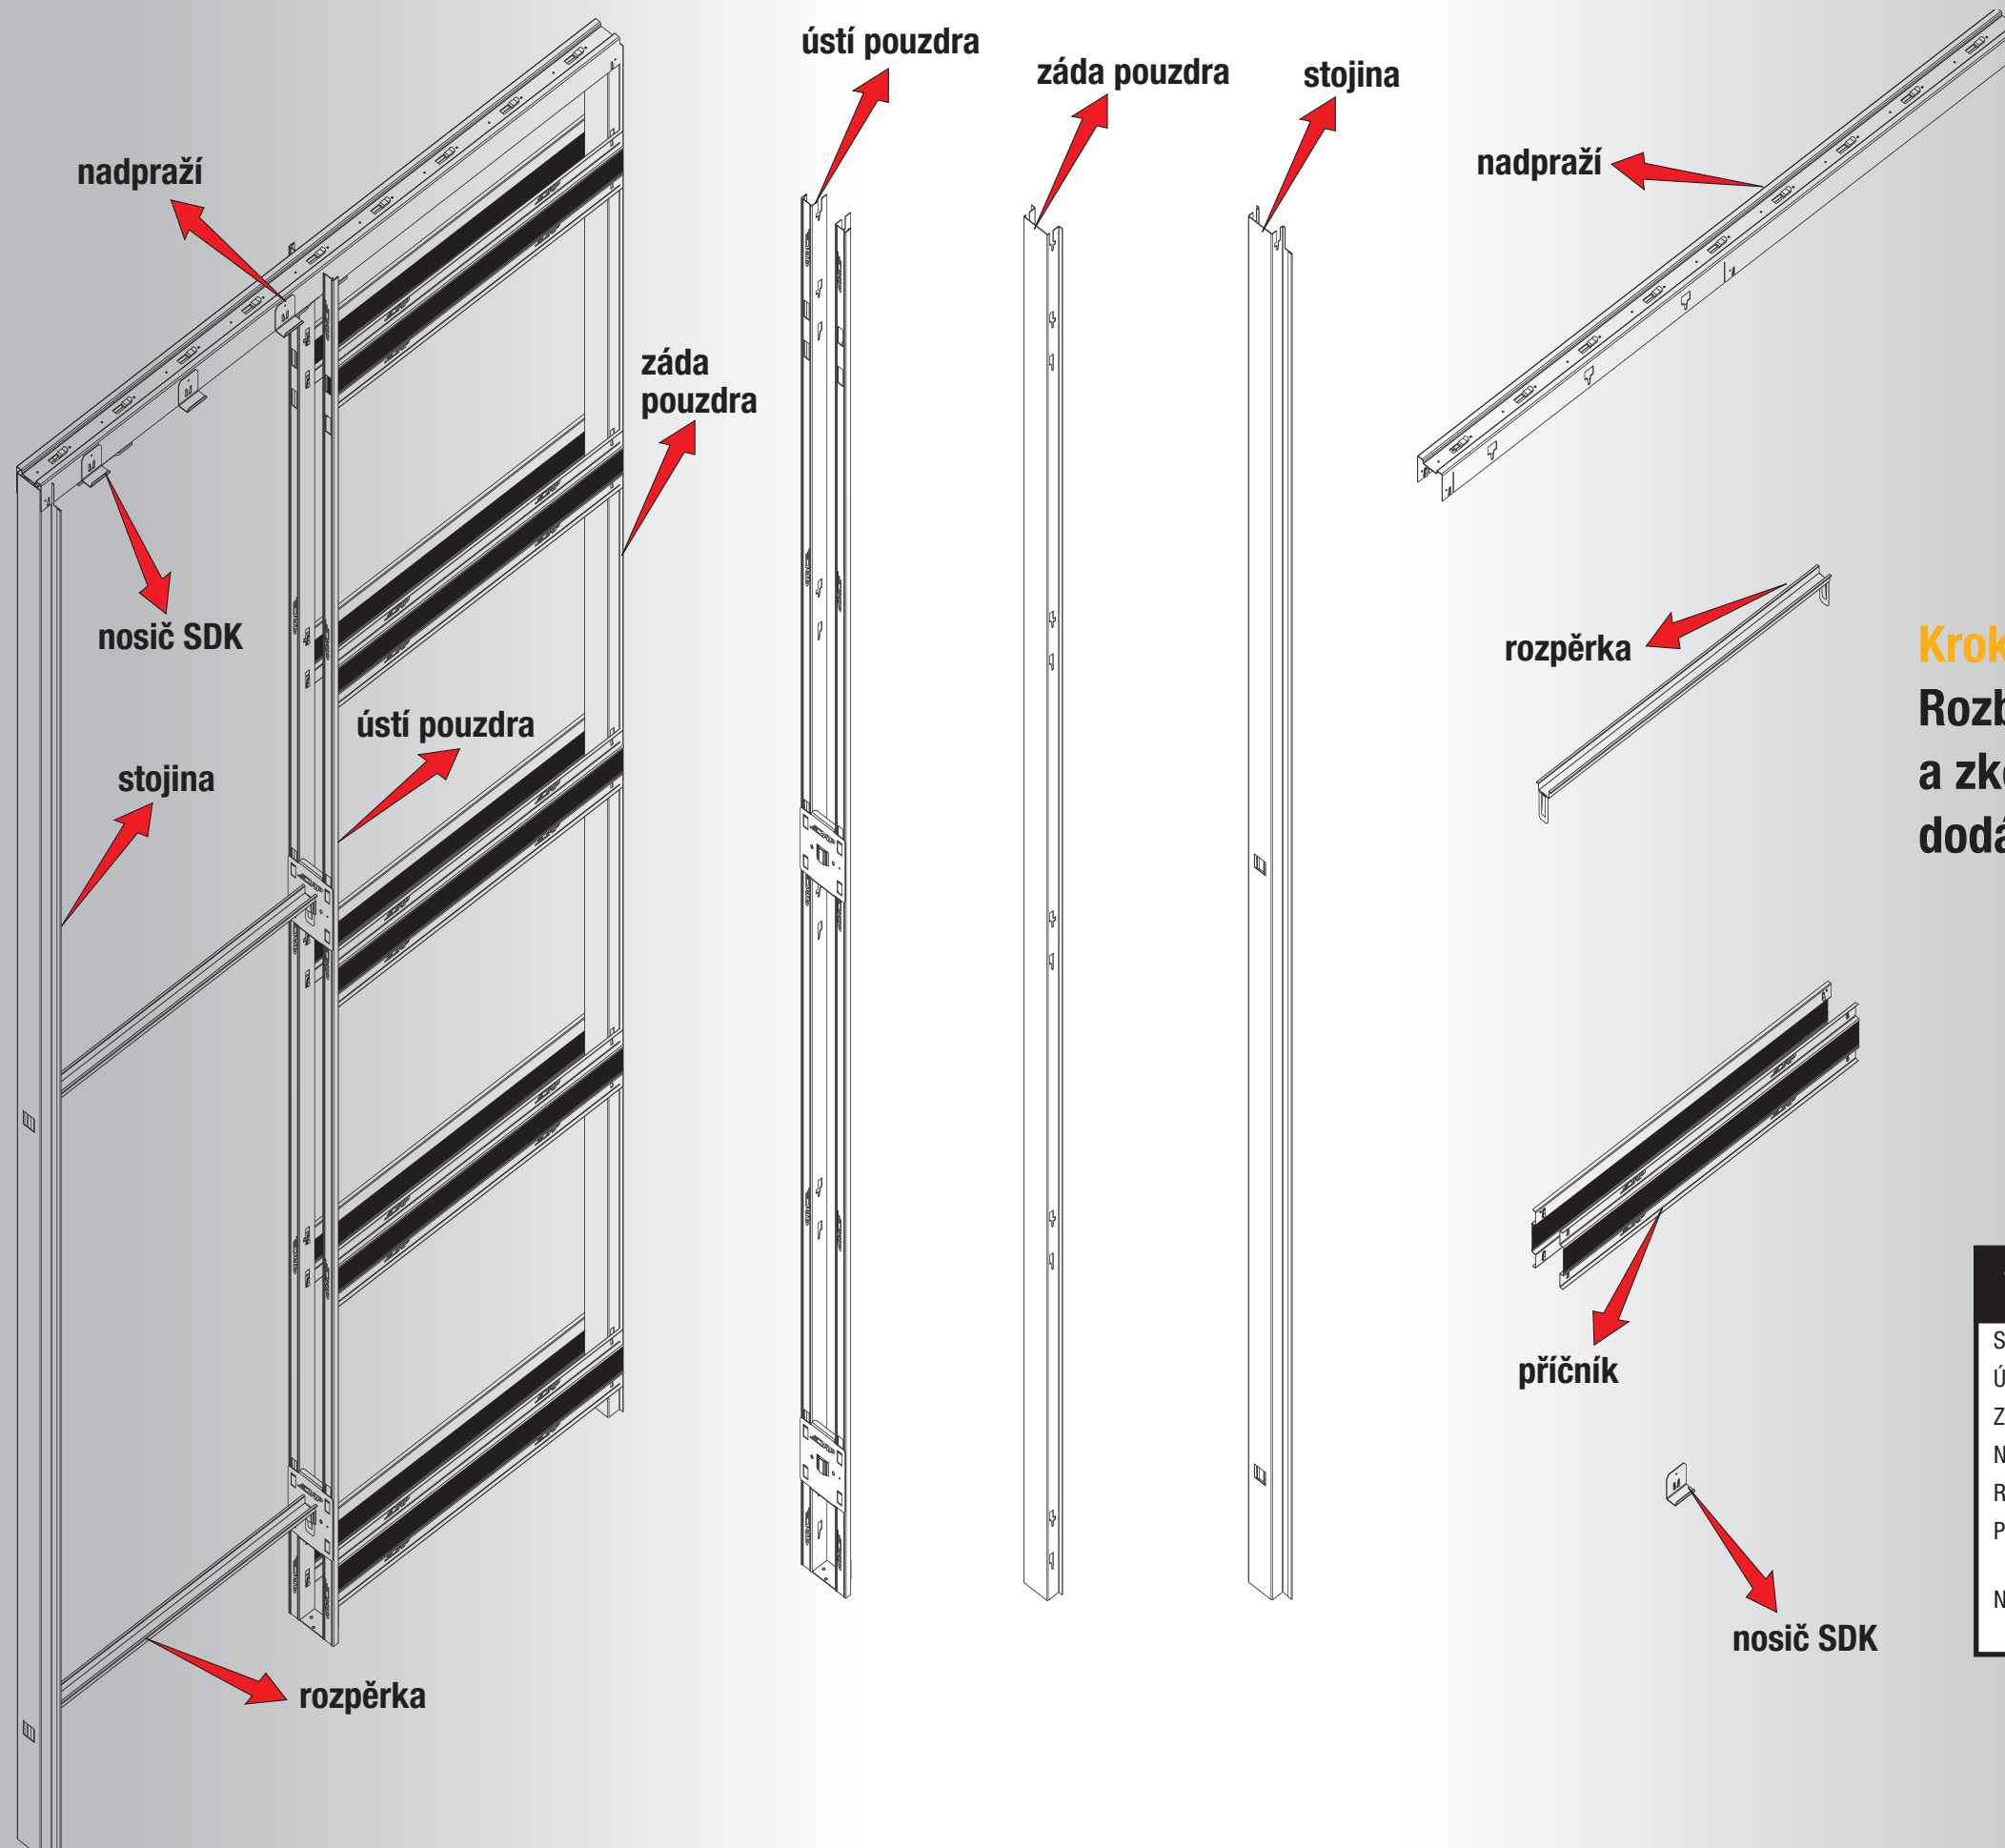


Krok 1

Rozbalit stavební pouzdro a zkontrolovat úplnost dodávky.

SEZNAM DÍLŮ STAVEBNÍHO POUZDRA PROFIKIT

Stojina	1 ks
Ústí pouzdra	1 ks
Záda pouzdra	1 ks
Nadpraží	1 ks
Rozpěrka	2 ks
Příčník	10–12 ks (závisí od výšky pouzdra)
Nosič SDK	4–6 ks (závisí na šířce průchodu)

SESTAVENÍ POUZDRA

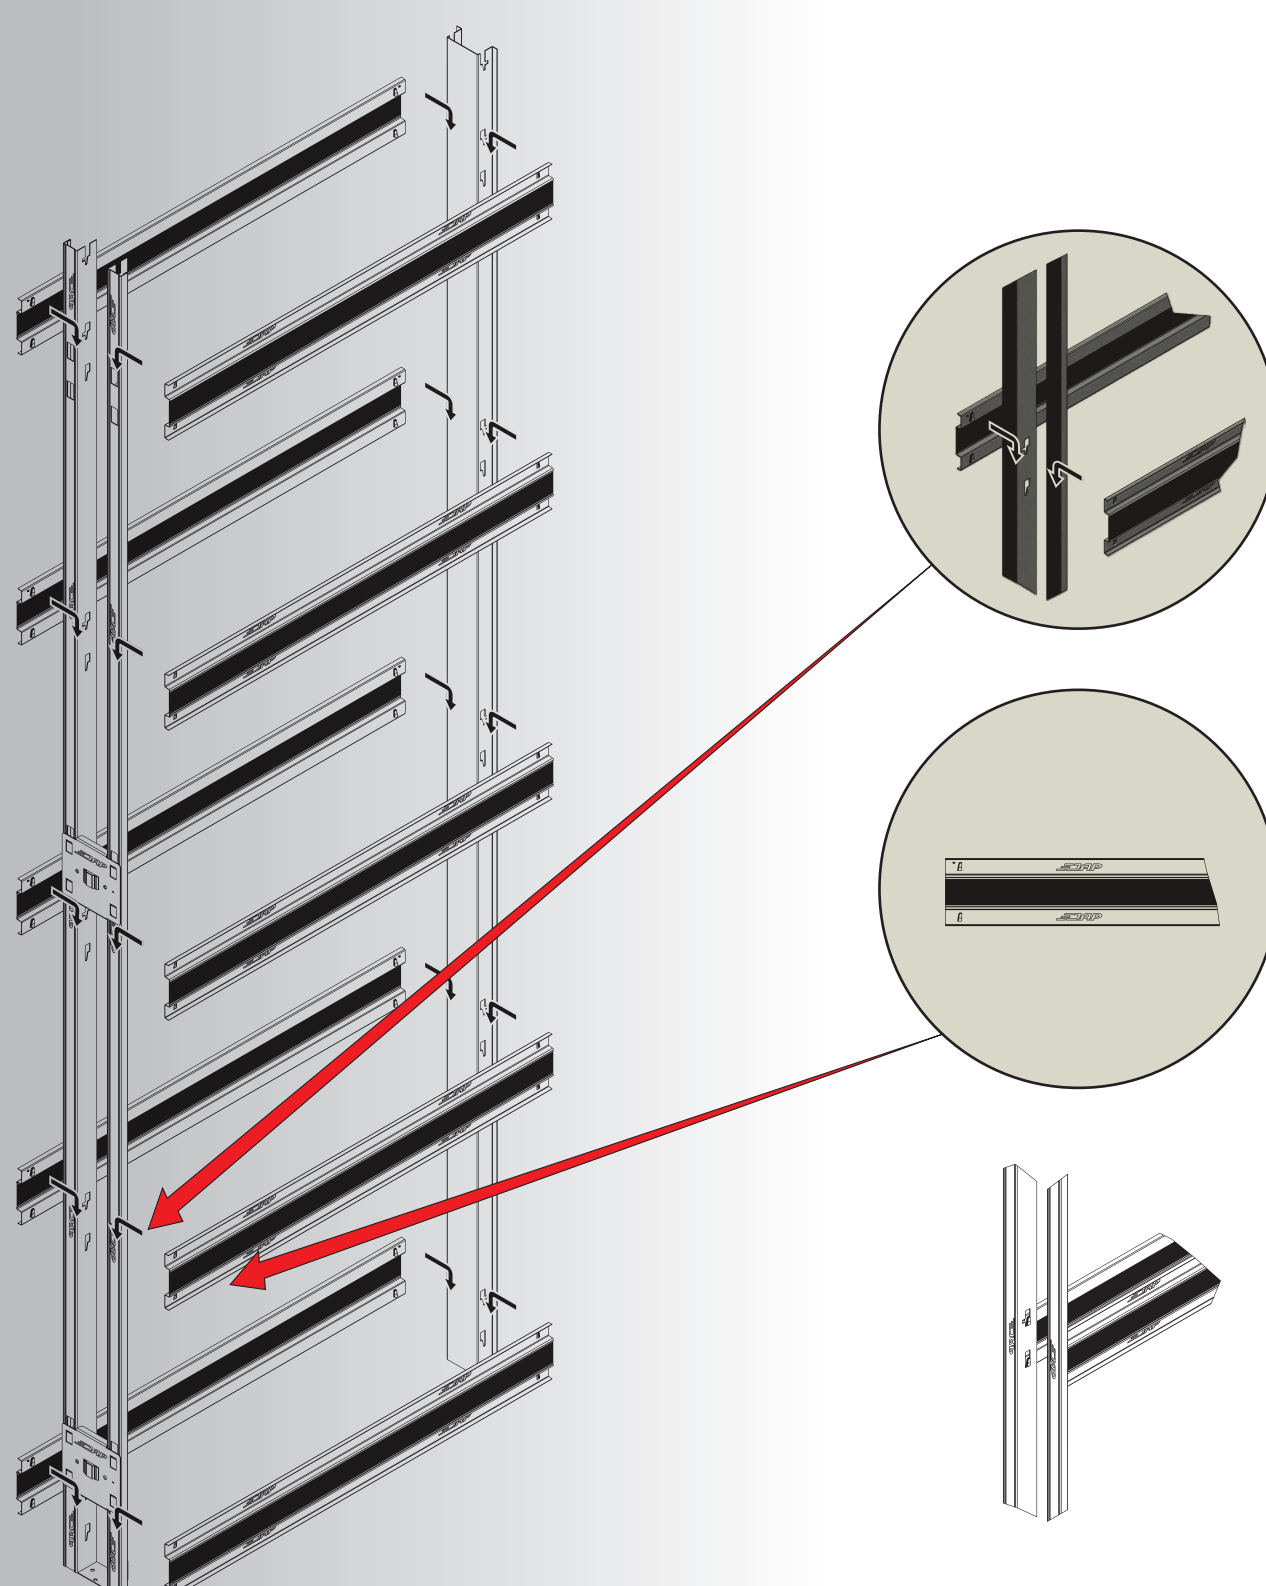

Krok 2


Položit si ústí pouzdra a záda pouzdra rovnoběžně na zem, tak aby nahoře byly ukončeny otvory zámků pro uložení nadpraží. Do otvorů na ústí pouzdra a zádech pouzdra zasunout příčníky až do jejich zaskočení zámků.

MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÍHO POUZDRA PROFIKIT DO SYSTÉMŮ SUCHÉ VÝSTAVBY



Krok 3

Do nadpraží tlakem ruky nebo pomocí kladiva zasunout stojinu, ústí pouzdra a záda pouzdra.

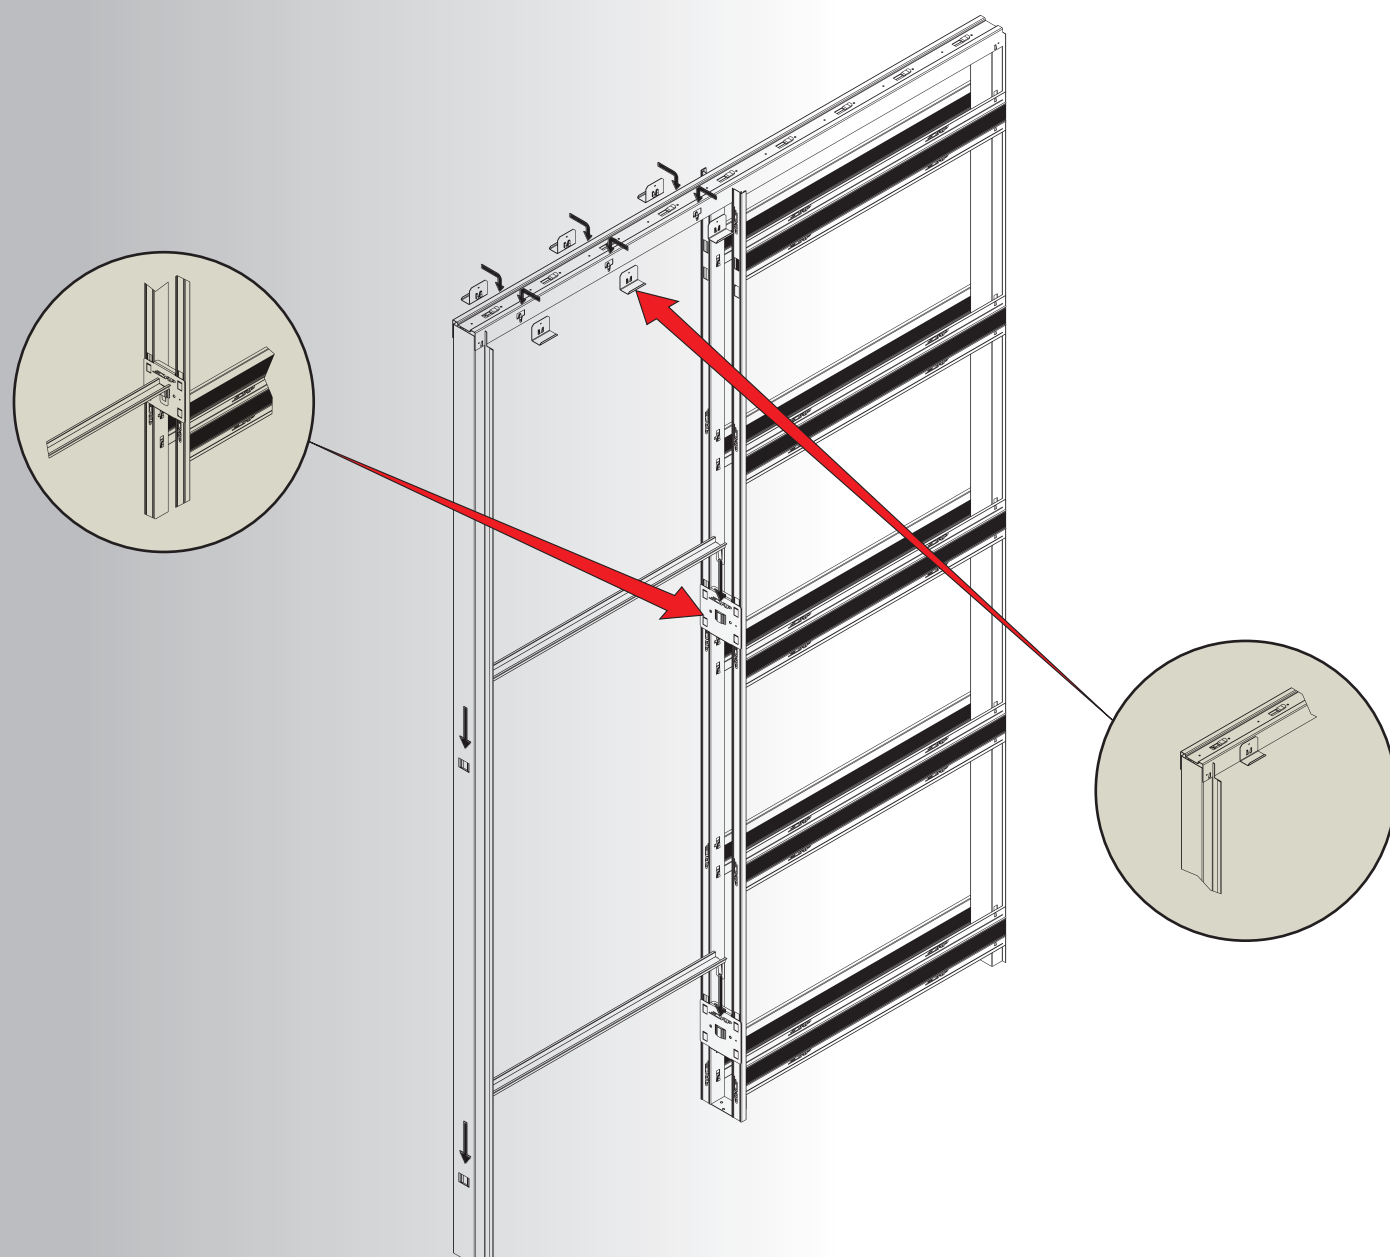


Krok 4

Již ohnuté distanční vzpěry zasunout do prolisů ve stojině a ústí pouzdra.

Krok 5

Zasunout nosiče SDK do nadpraží.

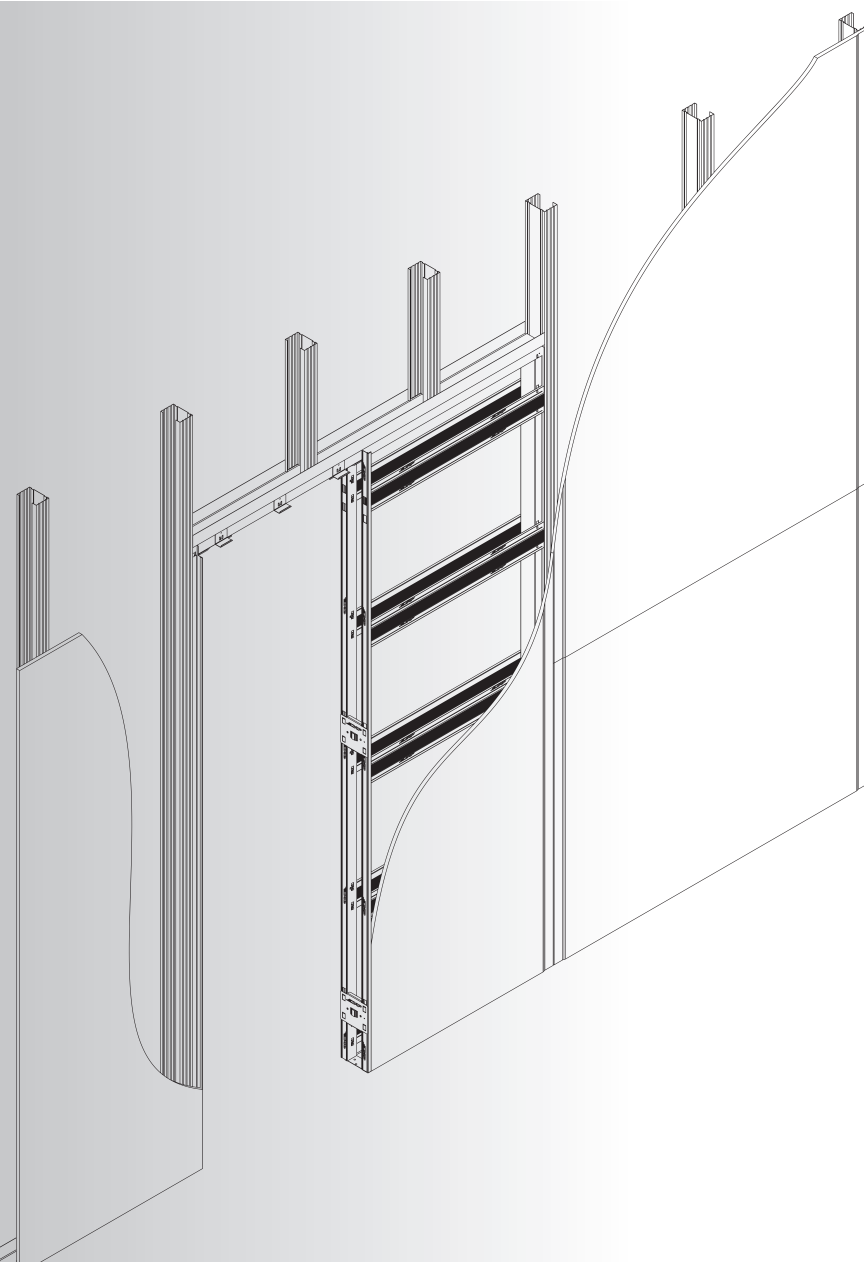

Krok 6

Stavební pouzdro Profikit je připraveno k zabudování do příčky. Pouzdro vždy usadit na výšku dokončené podlahy.

tel.1: +420 605 295 778
tel.2: +420 605 295 778
e-mail: obchod@jap-pouzdro.cz
web: jap-pouzdro.cz